

Acipusfoam

VF59

Kislo peneče sredstvo za čiščenje in odstranjevanje vodnega kamna

Opis

Acipusfoam je čistilna pena na kislinski osnovi, zasnovana za vsakodnevno in občasno uporabo v živilski industriji, industriji pijač in mlečni industriji.

Ključne lastnosti

- Acipusfoam je kislo peneče sredstvo na bazi anorganske kisline in mešanice visoko penečih tenzidov in emulgatorjev. Sredstvo je posebej formulirano za odstranjevanje vodnega kamna in drugih anorganskih zaostankov na opremi v obratih živilsko-predelovalne industrije.
- Acipusfoam je priporočljivo periodično čiščenje in odstranjevanje vodnega kamna in za visoko temperaturne procesne opreme kot so kuhalne posode, rezervoarjev, tekočih trakov in zunanje čiščenje polnilcev.
- Sredstvo je primerno za uporabo z vsemi vrstami penomatov in ostalimi procesnimi napravami.

Prednosti

- Učinkovito sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna.
- Uporaba pene podaljša kontaktni čas na navpičnih površinah.
- Enostavno in dobro izpiranje brez zaostankov.


Navodila za uporabo

Penjenje:

Acipusfoam se uporablja pri koncentracijah med 3-10 % v/v, odvisno od vrste in stopnje umazanije z opremo za penjenje.

Ročni nanos:

Namakanje, ročni nanos in nanos z razpršilko. Uporabite koncentracijo 5 %.

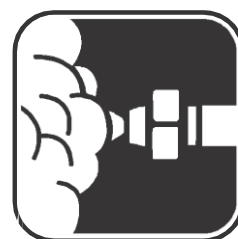

Acipusfoam

VF59

Tehnični podatki

Izgled: Bistra, brezbarvna tekočina

pH (1 % raztopina pri 20°C): 1,7

Relativna gostota (20°C): 1.19

Kemijska potreba po kisiku (KPK): 150 gO₂/kg

Vsebnost dušika (N): 23 g/kg

Vsebnost fosforja (P): 71 g/kg

Zgoraj navedeni podatki so povprečne vrednosti in ne specificirajo proizvoda.

Navodila za varno rokovanje in skladiščenje

Shranjujte v originalno zaprti embalaži, stran od ekstremnih temperatur.

Celotna navodila za rokovanje in odstranjevanje tega izdelka so na voljo v ločenem varnostnem listu.

Kompatibilnost izdelka

Sredstvo Acipusfoam je primerno za uporabo na materialih, ki jih uporabljamo v živilskopredelovalni industriji, če ga uporabljamo pri priporočeni koncentraciji in temperaturi. Po vsaki uporabi je potrebno površine temeljito izprati (v roku 1 ure).

V primeru negotovosti je priporočljivo ovrednotiti material pred nadaljnjim čiščenjem.

Testna metoda

0,1 N raztopina natrijevega hidroksida

Indikator fenoltalein

Postopek

Dodajte 2-3 kapljice indikatorja v 10 ml testne raztopine.

Titrirajte z natrijevim hidroksidom do preskoka v roza barvno raztopino.

Kalkulacija

% v/v Acipusfoam = T (ml) x 0,17

% w/v Acipusfoam = T (ml) x 0,19